
東芝屋外カメラケース取扱説明書

THN-220 (CCDカメラ専用)

このたびは東芝屋外力メラケースをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの屋外力メラケースを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになったあとは必ず保存してくたさい。

各部のなまえと大きさ (単位:mm)

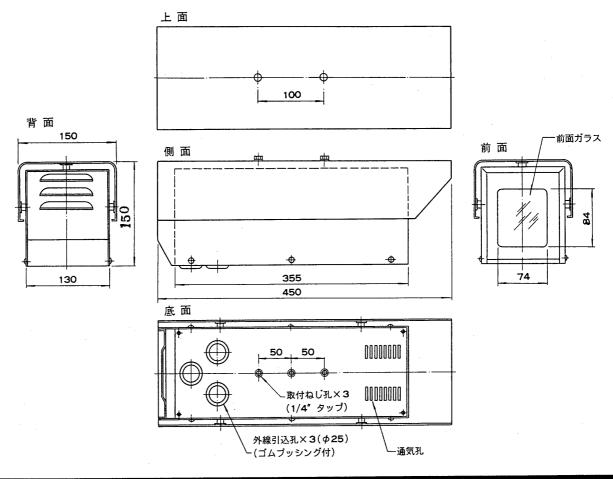

特 長

- ■防雨構造ですので屋外での使用ができます。
- ■ファンを装備していますのでカメラケース内の温度が高くなると自動的にファンが動作し空冷します。
- ■別売のヒーターユニット (THS -2 H)、デフロストガラスユニット (THS -2 D) を組み込むと、低温(-20 $^{\circ}$ $^{\circ}$ での使用が可能となります。
- ■固定の場合には、雲台(TWB-200H)に、旋回する場合には、屋外旋回装置(TPN-200)に取り付けることかできます。


特にご注意を


- ■このカメラケースは、CCDカメラ(TXD-1000)専用です。それ以外のカメラを使用しますと、ケース内の温度が上昇し、カメラの故障の原因となりますので使用しないでください。
- ■通気孔をふさぎますと、ケース内の温度が上昇し、カメラの故障の原因となりますのでふさがないようにしてくたさい。
- ■カメラ電源、ファン、ヒーター、デフロストガラスの電源は、AC100Vですので、電源電圧を確認の上、電源を投入してくたさい。
- ■このカメラケースを旋回装置に取り付けてご使用になる場合は、旋回中にカメラケースが周囲の壁や天井等にひっかからないように注意してくたさい。


工事店様へ

設置例

- 1. 壁取付けの場合
- 2. 天井取付けの場合
- 3. 旋回装置取付けの場合

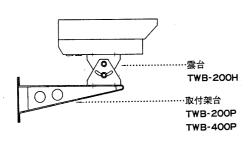




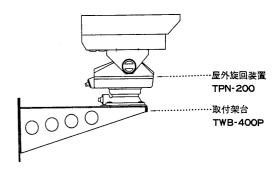


取付けかた

- ■カメラケースの設置のしかた
 - ●雲台をカメラケース底面に取付ける場合

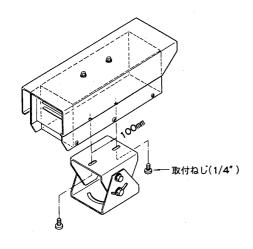


①上図のように取付ねし(2個付属)を使用して雲台 にしっかり固定してください。 ●雲台をカメラケース上面に取付ける場合

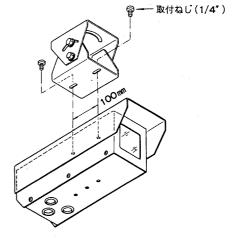

- ①カメラケース上面の2個のピスをはずしてくたさい。
- ②そのはずした穴に、上図のように取付ねし(2個付属) を使用して、雲台にしっかり固定してください。
- 注) 雲台の許容可重は20kgです。


●旋回装置に取付ける場合

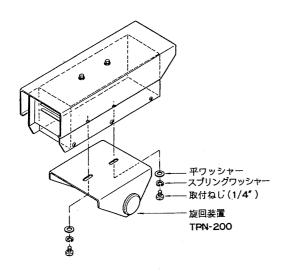



- ①このカメラケースの取付可能な旋回装置はTPN-200です。
- ②右図のように取付ねじ(2個付属)を旋回装置の取付長穴に通して、カメラケースの底面の取付穴に固定してください。

■カメラの取付けかた

- ①本体側面の止めねじ6個をはずし、外ケース、サンシェイドカバー(一体化)を上に持ち上げてはずしてください。
- ②内ケースのカメラ取付台にねじ止めしてあるカメラ取付板を取りはずし、カメラをカメラ取付板にねじ止めしてください。 (U1/4''ネジ)
- ③つぎに、カメラ取付板をカメラ取付台にのせ、
- ④カメラのレンズ先端と前面ガラスとの間の距離が約 10mm程度になるようにカメラ取付板をずらして位置を合わせたのち、固定してください。
- ⑤カメラ取付板をカメラ取付台にねじ4個でしっかり と固定してください。

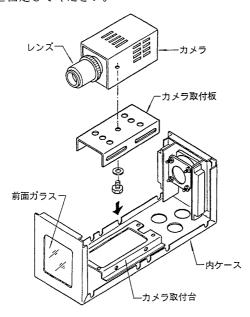


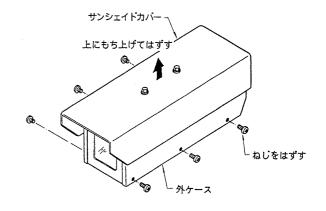

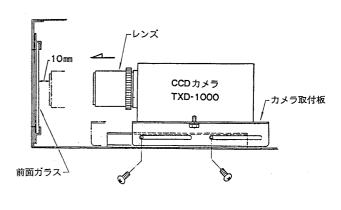


オプション部品の取付けかた


- ■ヒーターユニット (THS-2H) の取付けかた
 - 本機は別売のヒーターユニット(THS-2H)を取り付けることができます。 次のような手順で取付けてください。
 - ①カメラ取付板を取りはずしてください。
 - ②下図のように、ヒーターユニットをねじ4個で内ケースに固定してください。
 - ③端子台(10P)へ下図のように接続してくたさい。

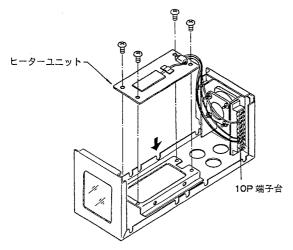


④接続が終わりましたら、カメラ取付板を取りつけてください。

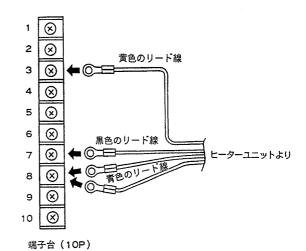

- ■デフロストガラスユニット (THS-2D)の取付けかた
 - 本機は別売のデフロストガラスユニット (THS-2D)を取り付けることができます。
 - 次のような手順で取り付けてください。
 - ①前面ガラスを止めているナット8個を4mmナット用のボックストライバを使ってはずし、前面ガラスをはずしてください。
 - ②はずした前面ガラスのかわりにデフロストガラスユニットをナット 8 個でしっかりととめてくたさい。このときナットを絞めすぎてデフロストガラスを割らないようにご注意ください。また、本デフロストガラスユニットは外ケースをかぶせたときに通電するように上部にマイクロスイッチが取り付けてあります。
 - ③端子台(10P)へ下図のように接続してください。

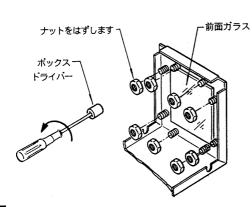

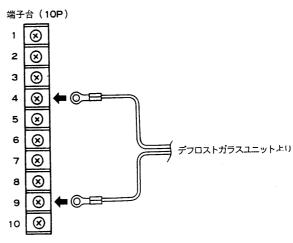

ご注意

本ユニットは、カラス面内側が通電されますので、マイクロスイッチを押した状態でカラス面の内側を手でさわらないようにしてくたさい。

接続のしかた

■配線のしかた

カメラケース内の配線は右図のとおりです。

(点線部分は、オプション部品の配線を示します。)


●リモコン操作器で制御しない場合

- 1. 本体側面の止めねし 6 個をはすして外ケースを持ちあげてはずしてください。
- 2.10 P の端子台の NO.1,2 および NO.5,6を 短絡してください。 (短絡用に 2 本のジャンパー線を付属してあります。)
- 3.電源AC100V (50/60Hz)を10P端子台のNO.1, 5に接続してください。
- 4.以上の接続でコンセント及びファンへ電源が供給されます。

(ファンは、周囲温度が25℃以上になると サーモスタットが ON し、動作します。)

ご注意

___ ヒータユニット、テフロストカラスユニット使用 時は、添付の機器間接続図を参照してくたさい。

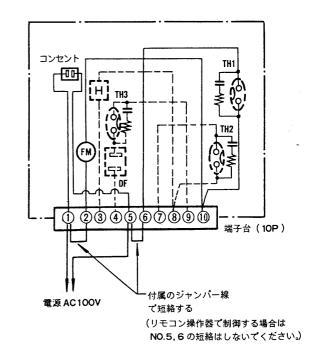

●リモコン操作器で制御する場合

- 添付の機器間接続図に従い接続してください。なお、旋回装置と組合わせて使用する場合の旋回装置への接続には、 旋回装置に付属のコネクタを使用し、防水効果を保つために指定の径の(機器間接続図に記載)多芯ケーブルをご使 用くたさい。
- リレーボックス〜リモコンチェンシャーまたはリモコン操作器間の接続および本機〜モニターテレビまたは映像切換器間の接続は、それぞれの機器に付属の取扱説明書をご参照くたさい。

■配線距離について

- ●各機器間の配線、同軸ケーブルの伝送距離については次を参照してください。
 - リレーボックス~屋外カメラケース間

公称断面積 (mm²)	0.75	1.25	2.0	3.5
単 芯 線(mm)	1.0	1.2	1.6	2.6
距 離 (m)	600	1000	1400	2000

● リモコン操作器(リレー制御用) リモコンチェンシャー とリレーボックス間の配線


公称断面積(m	n ²)	0.3	0.5	0.75
単 芯 線(1	nm)	0.65	0.8	1.0
距 離()	m)	2200	3400	4800

■電動スームレンズへの接続について

本カメラケースは電動スームレンス付カメラを収納することができます。電動スームレンスへの接続は右図の6Pの端子台を使うと外線と中継接続できます。

● 同軸ケーブルの伝送距離 (ケーブル補償器(TKA-1A)を使用します と伝送距離はのひます。)

同軸ケーブル	伝送距離 (m)
5 C — 2 V	200
7 C — 2 V	300
5 C - 4 E	400
7 C - 4 E	500
10C-4E	600

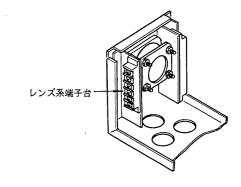

使いかた

■準 備

- ●各機器間の接続に間違いかないか、もう一度お確かめください。
- ●各機器のすべてのスイッチが「切」の位置になっていることを確かめてください。
- ●各機器の電源コートをAC100 Vコンセントに差し込み、各機器の電源スイッチおよびリモコン操作器のカメラ電源スイッチを「入」にしてください。

■操作のしかた

- ●電源スイッチを「入」にすることによりファン回路に電源が供給され、作動状態になります。
- ●カメラケース内の温度が上昇しますと自動的にファンが働き、カメラ、レンスを最適温度に保ちます。
- ●寒冷地等外気の温度が低い場所でで使用の場合、または外気の温度、カメラケース内の温度の差が大きく、カメラケース前面のガラスが曇って見にくいような場合は、別売のヒーターユニット、デフロストガラスユニットをで使用ください。自動的にカメラケース内の温度を最適状態に保ち、カラスの曇りも生しません。

修理サービス


ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝サービスステーションにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名(THN-220)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕 様


適(合 力	メラ	東芝CCDカメラ(TXD-1000)
適	合势	架 台	TWB-200P (雲台 TWB-200H使用)
			TWB-400P (旋回装置 TPN-200使用時)
適合	}旋回	装置	TPN-200
使	用步	昜 所	屋外
使用	月周囲	温度	0 ~40℃ (ヒーターユニット使用時-20~40℃)
重		量	4 kg
外	観	材質	鋼板
		塗装	メラミン焼付塗装
フ	ア	ン	AC100V 50/60Hz 5/6W(サーモスイッチにより25℃以上でON)
付	属	띪	取扱説明書1
			取付用ポルト (U1/4", L=12mm)2
			ワッシャー・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
			スプリングワッシャー2
			ジャンパー線2
オプション部品		ン部品	デフロストガラスユニット (THS-2D) AC100V 50/60Hz 10W
(另	売)		(サーモスイッチにより30℃以下ON,50℃以上OFF)
			ヒーターユニット(THS-2 H) AC100 V 50/60 Hz 30W
			(サーモスイッチにより5℃以下ON)

機器間接続図


1. リモコン操作器(TRN-1)との接続

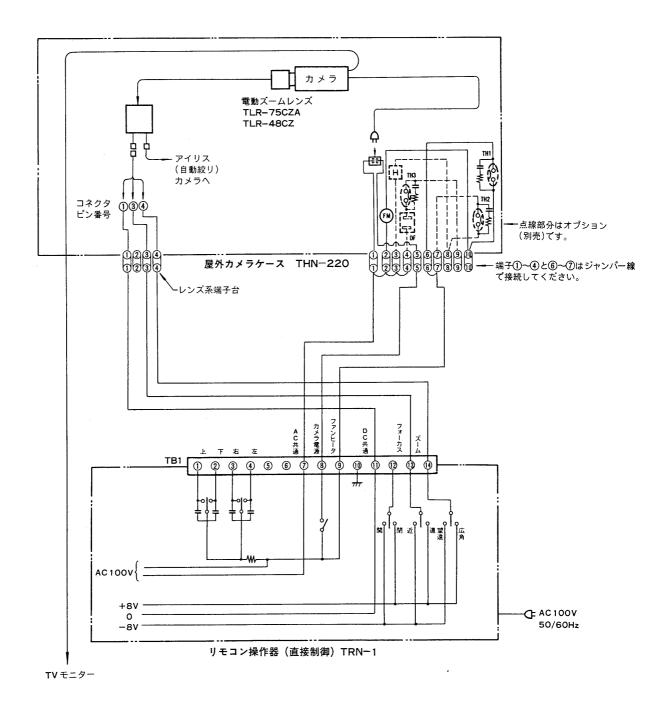

2. リレーボックス(TRB-1, TRB-1W)との接続

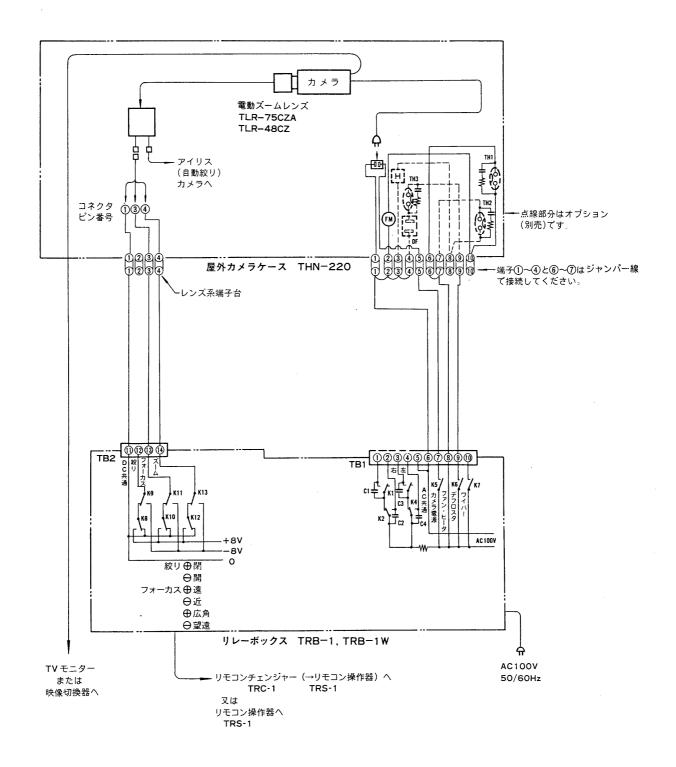

3. 旋回装置(TPN-200) 及びリモコン操作器(TRN-1)との接続

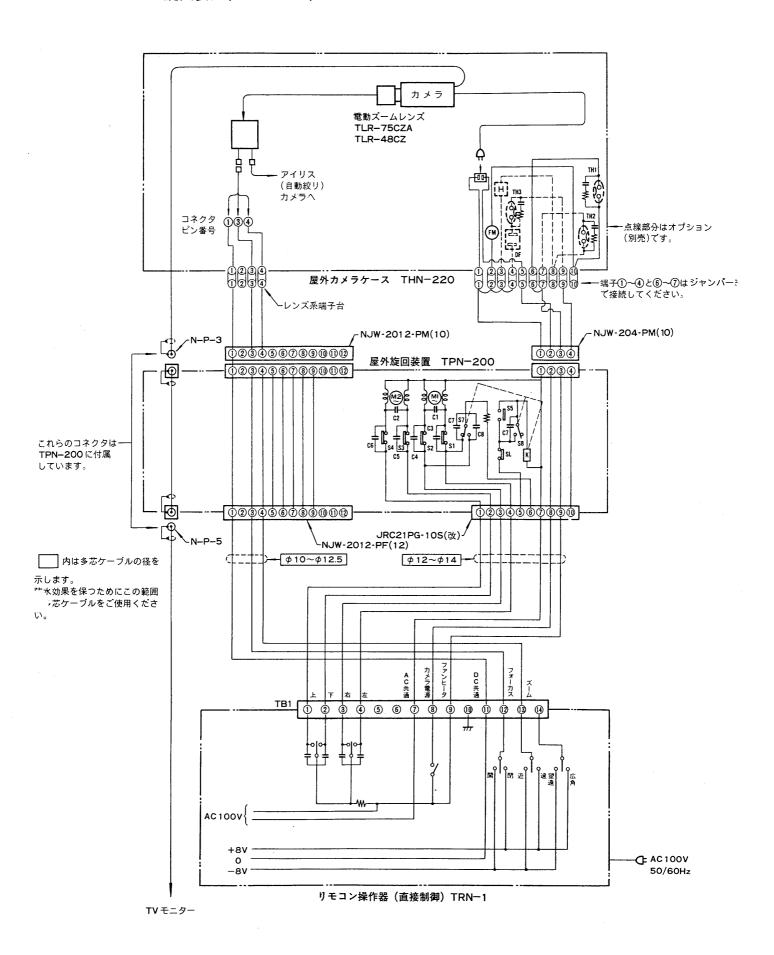

4. 旋回装置(TPN-200)及びリレーボックス(TRB-1, TRW-1)との接続

